
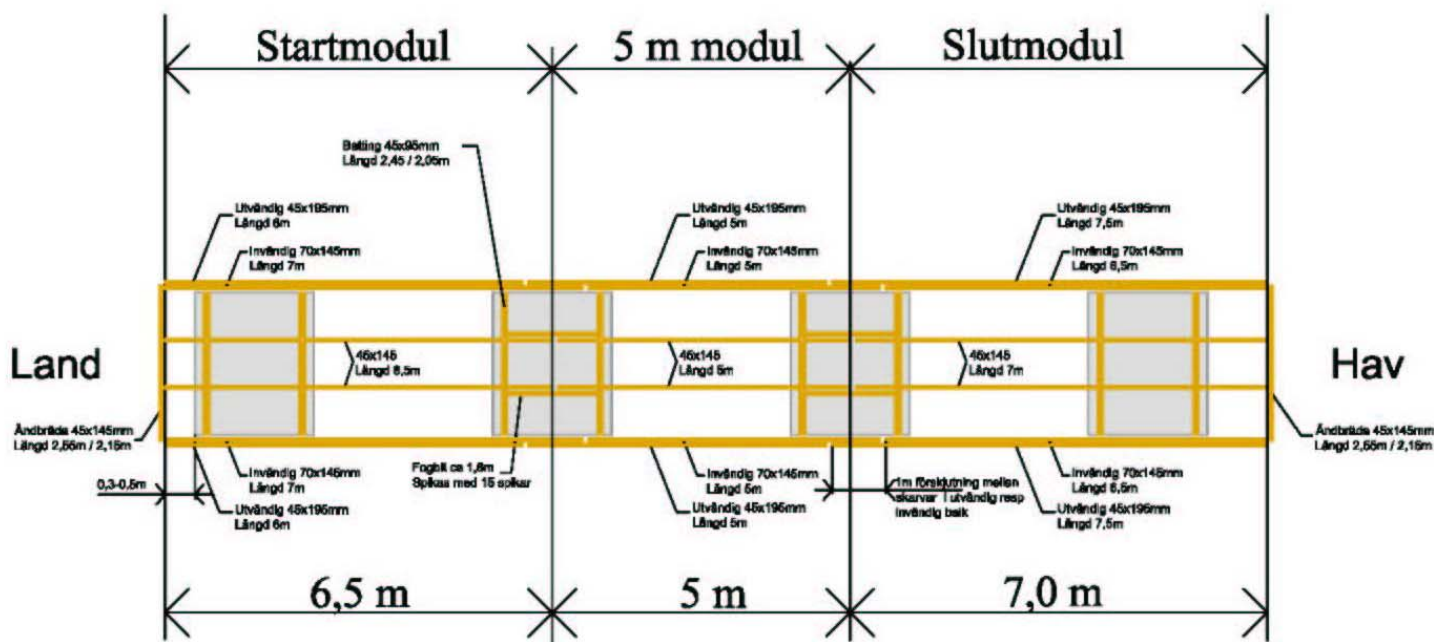


Trä/betongbryggor

Rönnäng 254 – montering 2

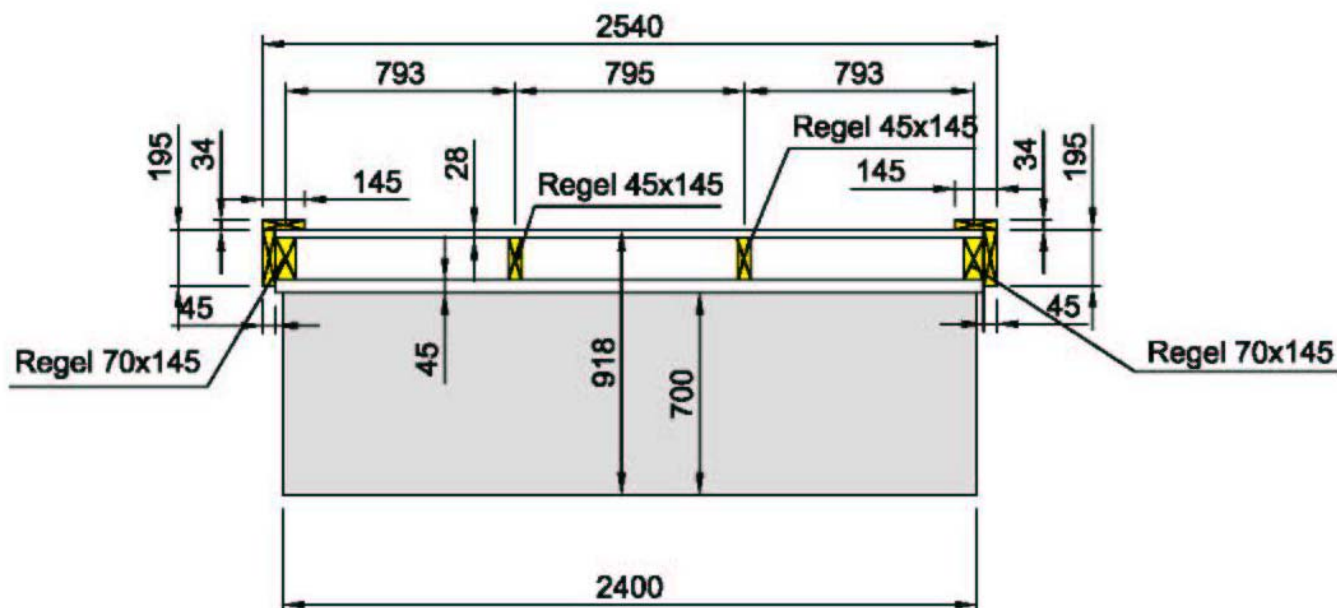

Börja alltid montera längst ut!